
MOVE SCHWINGSITZ

hydraulisch stoßgedämpft wartungsfrei zentralgefedert

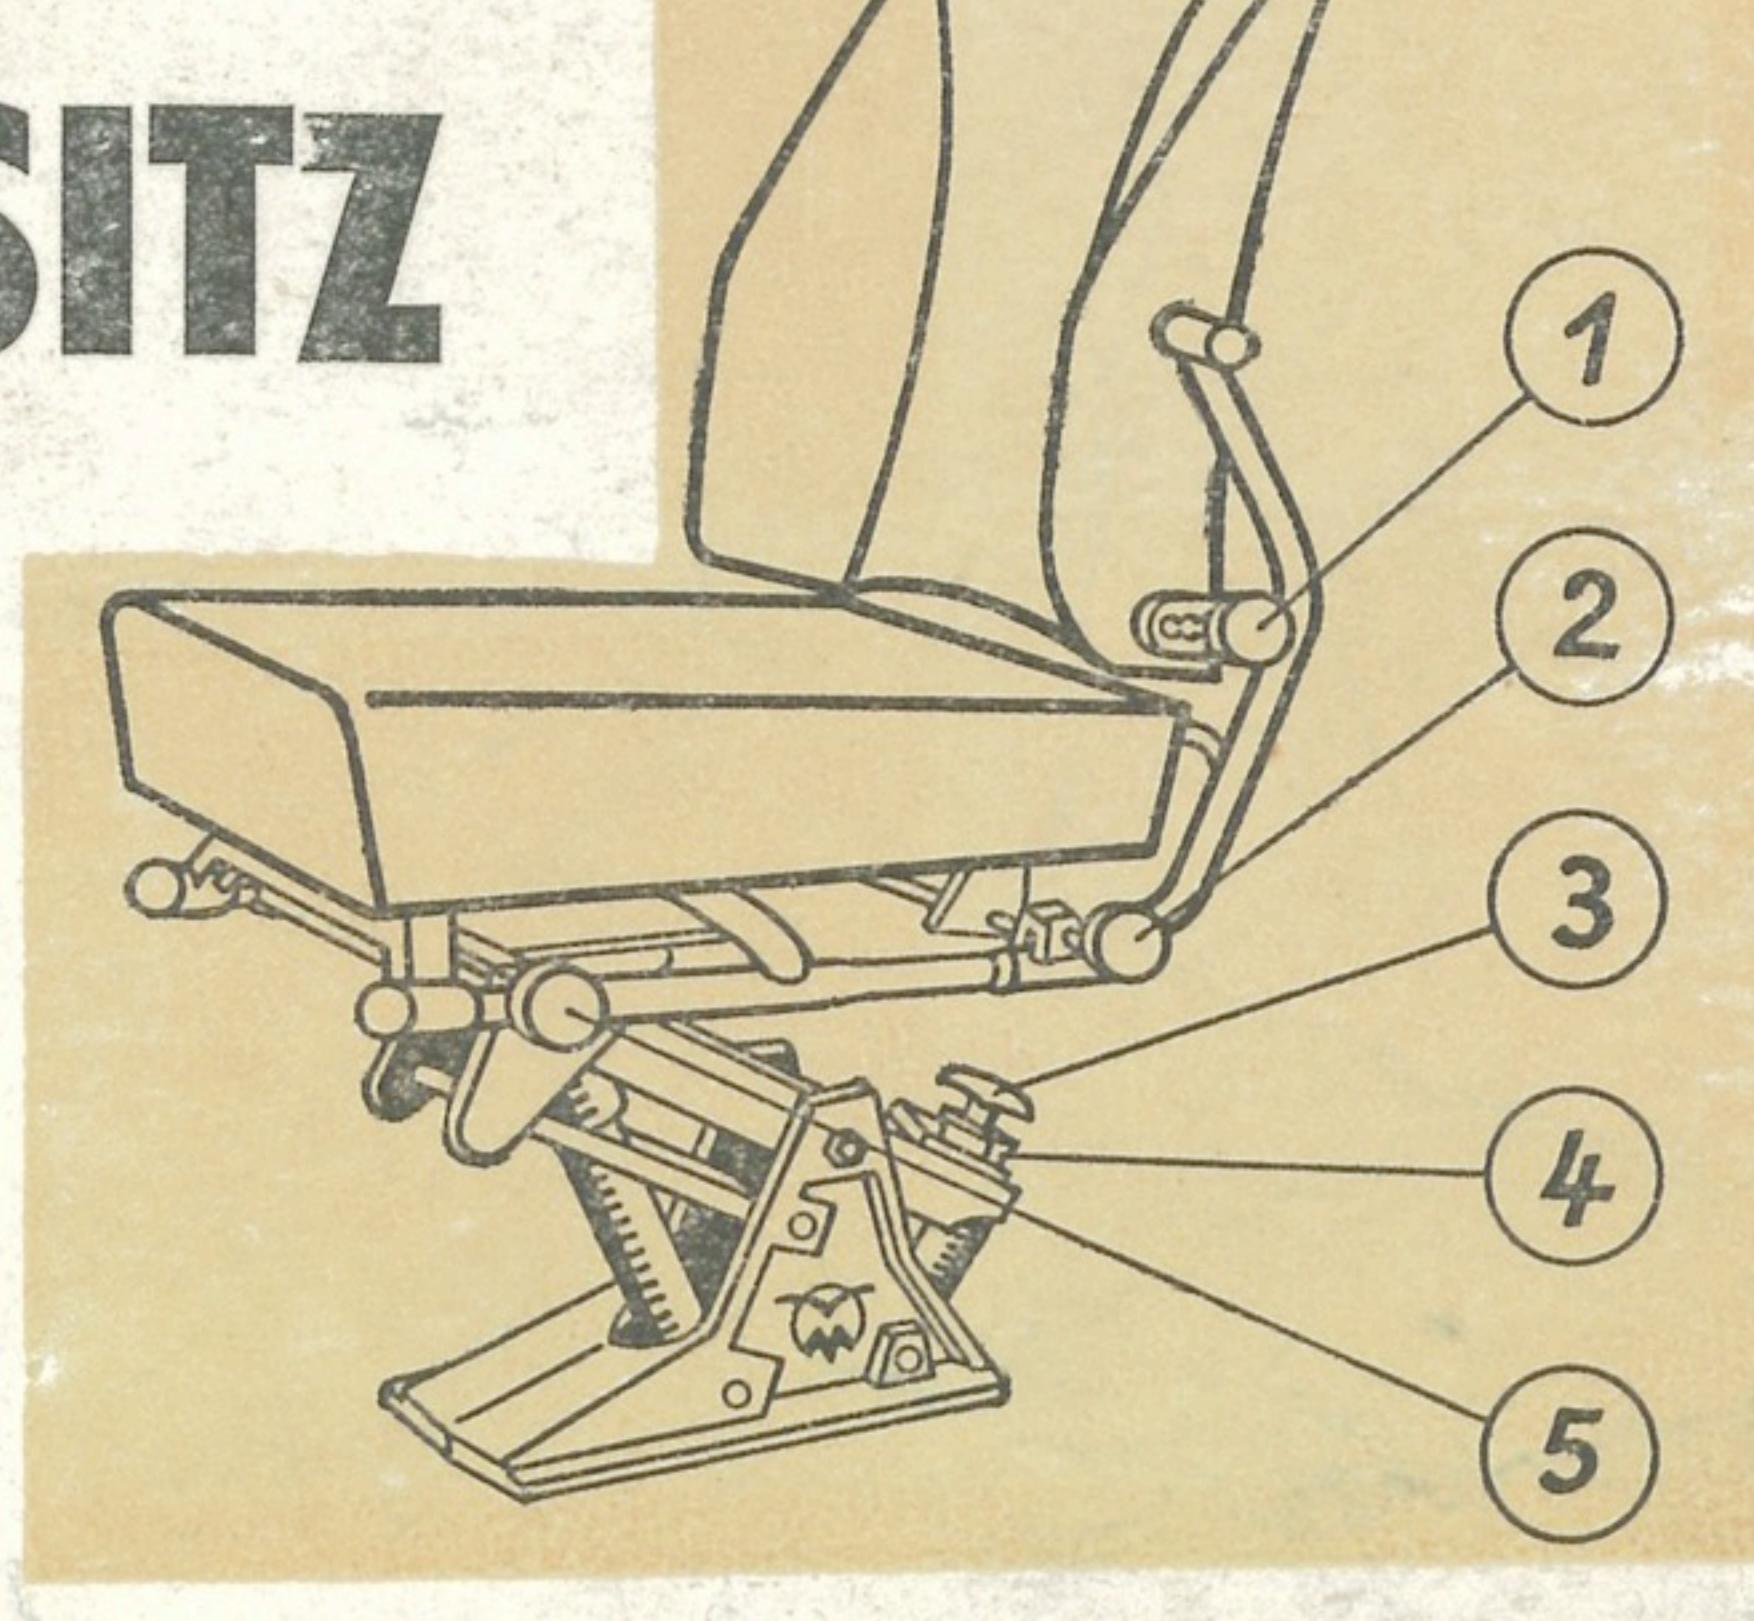





Achtung! Zur Vermeidung von Klappergeräuschen I belastetem Beifahrersitz Sitzkissen in höchste Stellu lehne in die steilste Stellung bringen!

1

Neigung der Rückenlehne

Betätigung: Drücken des Griffes 1

2

Neigung des Sitzkissens

Betätigung: Drehen des Griffes 2

3

Höhenverstellung

Betätigung: Drehen des Griffes 3

4


Einst. auf Fahrergewicht


Raste 1 bis 70 kg 2 bis 90 kg 3 über 90 kg


5


Längseinstellung

Betätigung: Drücken des Griffes 5

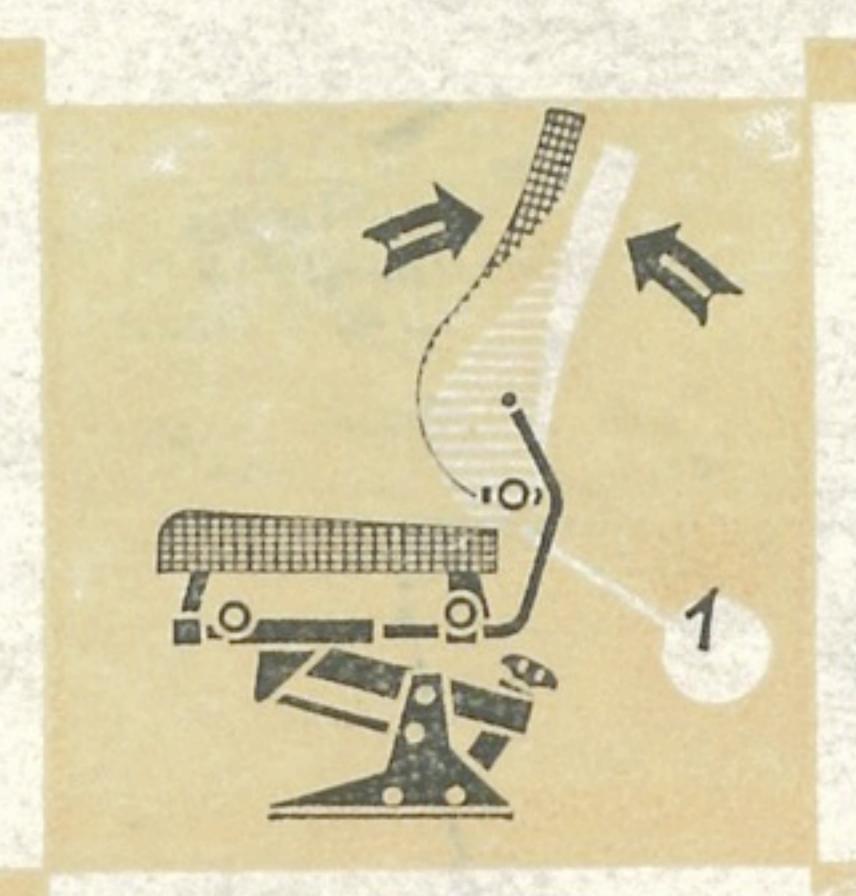

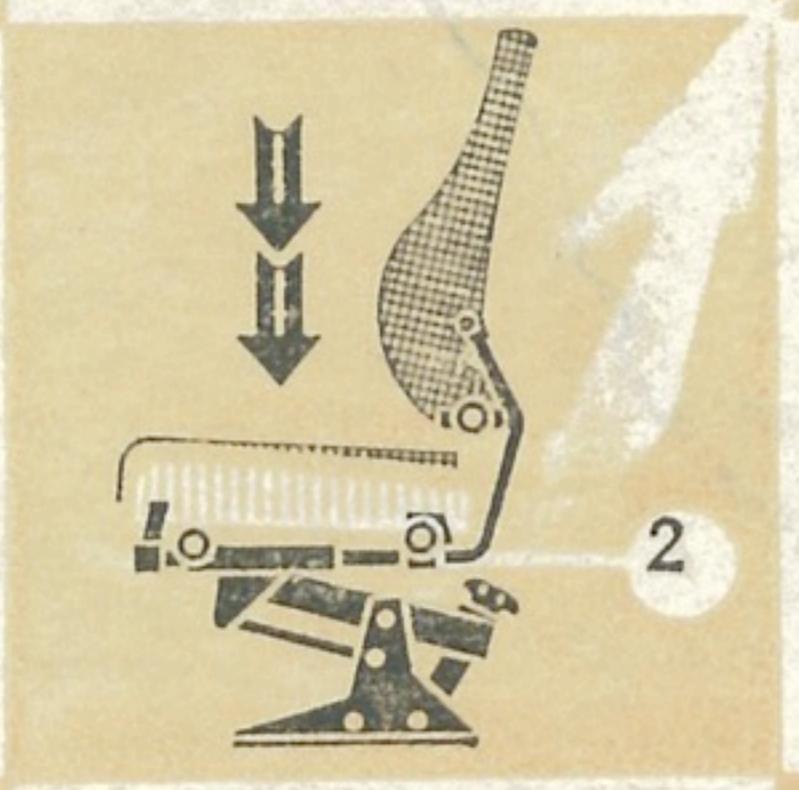

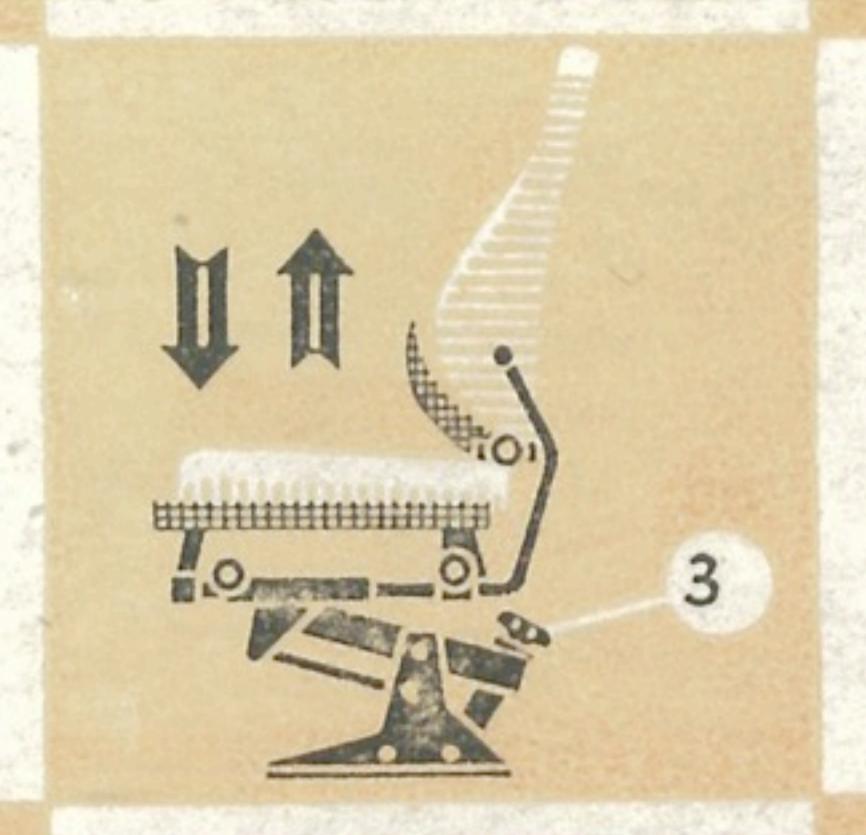

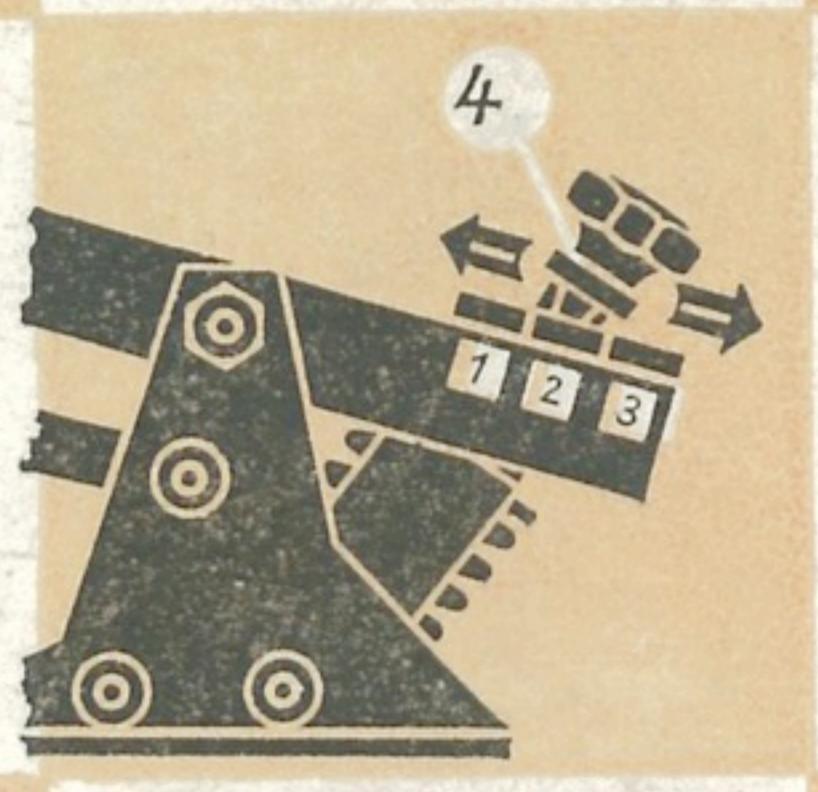



Hinweise zur Pflege der Bezüge: Bei Verschmutzung der Bezüge empfehlen wir eine Behandlung mit Autoshampoon, ohne die Bezüge von den Polstern zu nehmen. — Schaum nicht zu naß auftragen! — Bezüge keinesfalls waschen oder chemisch reinigen!

VEB Möve-Werk Mühlhausen

Betrieb des IFA-Kombinats für Kraftfahrzeugteile

57 Mühlhausen Thomas-Müntzer-Stadt, Deutsche Demokratische Republik